OBSAH

PRED PRVÝM POUŽITÍM PRÁČKY

PRVÝ PRACÍ CYKLUS

BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI A VŠEOBECNÉ RADY

POPIS PRÁČKY

PRÍPRAVA NA PRANIE

PRACIE A AVIVÁŽNE PROSTRIEDKY

ČISTENIE FILTRA

VYPUSTENIE ZVYŠNEJ VODY

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

PRÍRUČKA NA ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV

SERVIS

PREPRAVA A MANIPULÁCIA SO SPOTREBIČA

INŠTALÁCIA

PRED PRVÝM POUŽITÍM PRÁČKY

1.Odstránenie obalu a preskúšanie

a. Rozrežte a odstráňte obal zo zmrašťovacej fólie.

b. Odstráňte ochannú časť zhora a z rohov.

c. Odstráňte ochrannú časť zo spodu tak, že spotrebič nakloníte, aby stál na jednom zadnom rohu.

2.Odstráňte prepravnú lištu

- Spotrebič je upevnený prepravnými skrutkami a prepravnou lištou, aby sa predišlo poškodeniu pri preprave. **Pred použitím spotrebiča musíte vybrať prepravnú lištu** (pozri "Inštalácia/ Odstránenie prepravnej lišty").

Nezabudnite zaskrutkovať späť 4 skrutky, ktorými bola upevnená prepravná lišta, ku zadnému panelu, aby ste predišli hlučnúmu chodu a vibráciám spotrebiča.

3.Inštalujte práčku

- Práčku umiestnite na rovnú a stabilnú podlahu.
- **Nastavte nožičku, presvedčte sa, či je práčka stabilná a vo vodorovnej polohe (pozri "Inštalácia/Nastavenie nožičky").**

4.Prívod vody

- Napojte prívodnú hadicu ku prívodu vody podľa smerníc dodávateľa vody (pozri "Inštalácia/Napojenie prívodnej hadice").
- Prívod vody: Iba studená voda
- Ventil vody: 3/4" závitová hadicová prípojka
- Tlak: 100-1000 kPa (1-10 bar).

5.Odtoková hadica

- Odtokovú hadicu môžete pripojiť k sifónu odtoku umývadla, alebo ju zaveste cez okraj umývadla alebo vane pomocou dielca v tvare "U" (pozri "Inštalácia/Napojenie odtokovej hadice").
- Ak je práčka pripojená ku zabudovanému systému odtoku, skontrolujte, či je vybavený otvorom, aby sa predišlo súčasnému privádzaniu a odtoku vody (sifónový efekt).

6.Elektrické zapojenie

- Elektrické zapojenie môže vykonať iba kvalifikovaný elektrikár v súlade s pokynmi výrobcu a platnými bezpečnostnými predpismi.
- Technické údaje (napätie, výkon a el. krytie) sú uvedené na výrobnom štítku umiestnenom vzadu na spotrebiči.
- Spotrebič môže byť zapojený do elektrickej siete výhradne pomocou zásuvky s uzemnením, podľa platných noriem STN. Spotrebič musí byť podľa noriem STN uzemnený. Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť za úrazy osôb alebo poškodenie majetku, priame alebo nepriame, spôsobené nedodržaním predpisov.
- Nepoužívajte predlžovacie káble ani rozdvojky.
- Pred akýmkoľvek úkonom údržby odpojte práčku z elektrickej siete.
- Po inštalácii musí byť vždy zabezpečený prístup ku hlavnému vypínaču alebo musí byť umožnené odpojenie od siete pomocou dvojpólového vypínača.
- Práčku nepoužívajte, keď bola počas prepravy poškodená. Zavolajte servis.
- Výmenu prívodného elektrického kábla môže vykonať iba pracovník servisu.
- Spotrebič môže byť zapojený k inštalácii s účinným uzemnením, v súlade s platnými normami STN. Okrem toho, spotrebiče v miestnostiach so sprchou alebo vaňou musia byť chránené diferenciálnym zariadením na zvyškový prúd najmenej 30 mA. Uzemnenie spotrebiča je dané zákonom. Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť za úrazy osôb alebo zvierat, priame alebo nepriame, spôsobené nedodržaním vyššie uvedených požiadaviek.
- Práčka môže byť použitá iba v domácnosti a iba predpísaným spôsobom.

Rozmery:

Šírka:	400 mm
Výška:	900 mm
Hĺbka:	600 mm

PRVÝ PRACÍ CYKLUS

Odporúčame Vám vykonat' prvý cyklus prania bez bielizne. Týmto sa odstráni akákoľvek voda, zostávajúca v práčke z testovacieho cyklu u výrobcu.

1. Otvorte ventil prívodu vody.
2. Zatvorte záklopky bubna.
3. Nasypte malé množstvo pracieho prostriedku (približne 30 ml) do zásuvky na prací prostriedok .
4. Nastavte krátky prací program a nízku rýchlost' žmýkania (pozri Tabuľku programov).
5. Zapnite spotrebič.

BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI A VŠEOBECNÉ RADY

1. Balenie

- Obalový materiál je 100% recyklovateľný, označený symbolom recyklácie . Pri ničení baliaceho materiálu dodržiavajte miestne predpisy.

2. Tipy pre šetrenie energiou

- Najlepšie využitie energie, vody, pracieho prostriedku a času dosiahnete využívaním odporúčanej maximálnej náplne.
- Neprekračujte odporúčané dávkovanie výrobcu uvádzané na obale s pracím prostriedkom.
- Eco gulička - špeciálny systém pri vypúšt'aní - predchádza únikom pracieho prostriedku z bubna, čím sa zamedzuje únikom pracieho prostriedku do životného prostredia.
- “Predpranie” používajte iba pre veľmi znečistnú bielizeň! Ušetríte prací prostriedok, čas, vodu a spotrebu energie, ak vynecháte “Predpranie” pre mierne alebo bežne znečistenú bielizeň.
- Mimoriadne odolné škvrny ošetrite čističom škvŕn alebo namočte bielizeň pred praním, aby ste znížili nutnost' prania v horúcej vode.
- Šetrite eneriu použitím programu prania s teplotou 60° C namiesto 90°C alebo 40° C namiesto 60°C.
- Šetrite energiu a čas nastavením vysokej rýchlosti odstreďovania, aby ste znížili obsah vody v bielizni pred použitím bubnovej sušičky (pre práčky s nastaviteľnou rýchlost'ou odstreďovania).

3. Likvidácia baliaceho materiálu a starého spotrebiča

- Práčka je vyrobená zo znovu využiteľných materiálov. Pri jej likvidácii postupujte podľa platných predpisov o likvidácii odpadu.
- Pred likvidáciou starého spotrebiča ho znehodnot'te, odrežte napájací kábel, aby nebolo možné pripojit' spotrebič znovu ku sieti.
- Ak chcete spotrebič zlikvidovat', odstráňte zo zásuvky prací prostriedok.

4. Bezpečnost' detí

- Nedovoľte det'om hrat' sa s práčkou, ani do nej liezt'.

5. Všeobecné rady

- Ak spotrebič nepoužívate, odpojte ho od elektrickej siete. Zatvorte ventil prívodu vody.
- Pred čistením alebo údržbou práčku vypnite a odpojte ju z elektrickej siete.
- Na čistenie povrchu práčky použite neutrálne čistiace prostriedky a vlhkú handričku.
- Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky.
- Nepokúšajte sa násilne otvorit' veko.
- Ak je to potrebné, nahraďte prívodný elektrický kábel káblom rovnakého druhu, ktorý dostanete v prevádzke servisu. Elektrický napájací kábel môže vymieňat' iba zaškolený technik.

6. Zhodnost' s predpismi EÚ

- Práčka bola navrhnutá, vyrobená a distribuovaná v súlade s požiadavkami bezpečnostných smerníc EÚ:
  73/23/EEC Nízkonapät'ovej vyhlášky
  89/336/EEC EMC vyhlášky
  93/68/EEC CE vyhlášky o značkách CE

POPIS PRÁČKY

1. Veko

2. Zásuvka na prací prostriedok

3. Záklopky bubna

- Aby ste otvorili bubon, stlačte malú záklopku a pridržte veľkú záklopku.

4. Čerpadlo a filter

5. Štítok s údajmi pre servis (za krytom filtra)

6. Pohyblivá páka (v závislosti od modelu)

- Premiestnenie spotrebiča: potiahnite rukoväť trochu rukou a do konečnej polohy ju posuňte nohou.

7. Nastaviteľná nožička

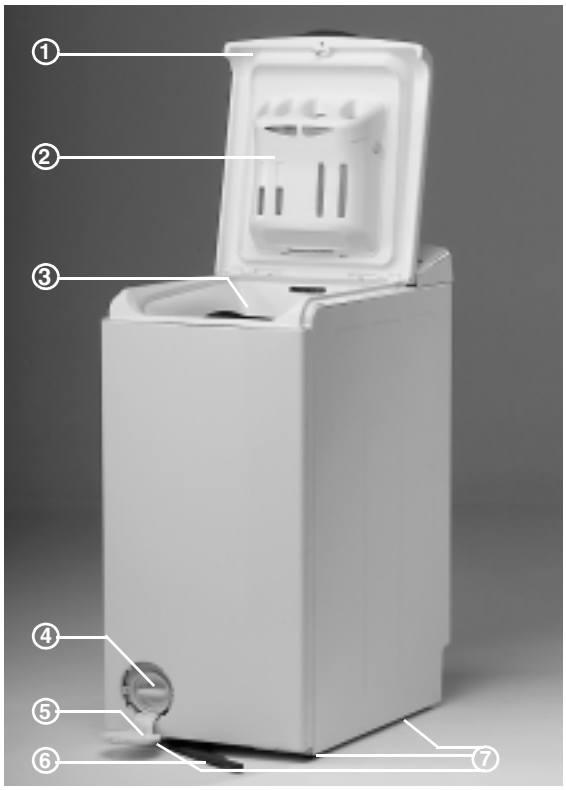

PRÍPRAVA NA PRANIE

Triedenie bielizne

1. Vytrieďte bielizeň podľa…

- **Druhu tkaniny / Visačky pre ošetrovanie bielizne**
  Bavlna, zmesové tkaniny, jednoduché ošetrovanie/synetika, vlna, bielizeň určená pre ručné pranie.
- **Farby**
  Oddeľte bielu a farebnú bielizeň. Novú farebnú bielizeň perte oddelene.
- **Veľkosti**
  Pri spoločnom praní kusov rôznej veľkosti sa zlepšuje efektívnosť prania a náplň sa v bubne lepšie rozloží.
- **Jemnosti tkaniny**
  Jemné kusy bielizne perte oddelene: použite špeciálny program pre Strižnú vlnu , záclony a inú jemnú bielizeň. Háčiky zo záclon vždy odstráňte alebo perte záclony s háčikmi tak, že ich zaviažete do bavlneného vreca. Použite špeciálny program pre bielizeň určenú na ručné pranie. Pančuchy, opasky a iné malé kusy bielizne s háčikmi (napr. podprsenky) perte v špeciálnych bavlnených vreckách pre práčky alebo v obliečke vankúša so zipsom.

2. Vyprázdnite vrecká
Mince, zatváracie špendlíky a podobné predmety môžu poškodiť bubon spotrebiča a steny práčky.

3. Uzávery
Zipsy, gombíky alebo háčiky zatvorte; voľné opasky alebo stuhy sa musia zviazať dokopy.

Odstraňovanie škvŕn
- Krv, mlieko a ostatné organické látky obyčajne odstráni enzymatická fáza programu.
- Na odstránenie škvŕn od červeného vína, kávy, čaju, trávy, ovocia a pod. pridajte prostriedok na odstraňovanie škvŕn do zásuvky na prací prostriedok alebo bieliaci prostriedok s chlórom do priehradky (v závislosti od modelu).
- Mimoriadne odolné škvrny ošetrite čističom škvŕn pred praním.

Farbenie a bielenie
Výrobky obsahujú spravidla farbivo, ustaľovač a soľ. Vysypte farbu, ustaľovač a soľ priamo do prázdneho bubna. Až potom vložte náplň bielizne.
- Používajte iba farby a bielidlá odporúčané pre použitie v práčke.
- Postupujte podľa pokynov výrobcu.
- Farby a ustaľovače môžu spôsobit' škvrny na plastových a gumových dielcoch práčky.

Škrobenie
- Rozpusťte alebo rozrieďte škrob, práškový alebo tekutý, v približne 1 litri vody mimo práčky, vo vhodnej nádobke. Naplňte práčku, zatvorte záklopky bubna a nalejte rozpustený škrob priamo na bubon. Potom zatvorte veko, nastavte program “Pláchanie a žmýkanie” a spustite program.

Vloženie bielizne
1. Otvorte veko práčky.
2. Otvorte bubon stlačením malej záklopky a uchopením veľkej záklopky.
3. Vložte jednotlivé kusy bielizne do bubna, bez toho, že by ste ich natlačili. Vkladajte bielizeň podľa odporúčaní v “tabuľke programov”: preplnenie spôsobí neuspokojivé výsledky prania a pokrčenie bielizne.
4. **Zatvorte záklopky bubna a skontrolujte, či sú správne zamknuté.**

PRACIE A AVIVÁŽNE PROSTRIEDKY

Vyber správneho pracieho prostriedku a aviváženo prostriedku

Druh použitého pracieho prostriedku závisí od:

- druhu tkaniny (bavlna, tkaniny s jednoduchou údržbou/syntetika, jemná bielizeň, vlna).
  Poznámka: na pranie vlnenej bielizne používajte iba vhodné pracie prostriedky.
- farby;
- teploty prania;
- miery a druhu znečistenia.

Poznámky:

Biele zvyšky na tmavých tkaninách sú spôsobené nerozpustnými zmäkčovadlami vody používanými v moderných bezfosfátových pracích prostriedkoch. V prípade ich výskytu tkaninu vytraste alebo vykefujte, prípadne použite tekuté pracie prostriedky.

Pracie a aviváže prostriedky ukladajte na bezpečnom a suchom mieste, mimo dosahu detí.

Používajte iba pracie a aviváže prostriedky, vyrobené osobitne pre automatické práčky používané v domácnosti.

Pri používaní prostriedkov na odstraňovanie vodného kameňa, farbiacich alebo bieliacich prostriedkov si overte, či sú vhodné pre použitie v práčke. Prostriedky na odstraňovanie vodného kameňa obsahujú zložky, ktoré môžu poškodit' časti Vašej práčky.

Nepoužívajte rozpúšt'adlá (terpentín, benzín a pod.).

V práčke neperte tkaniny, ktoré boli ošetrené rozpúšt'adlami alebo horľavými kvapalinami.

Dávkovanie

Postupujte podľa pokynov uvedených na obale pracieho prostriedku s ohľadom na:

- mieru a druh znečistenia;
- veľkost' náplne;
  - plná náplň: postupujte podľa pokynov výrobcu pracieho prostriedku;
  - polovičná náplň: 3/4 množstva použitého pri plnej náplni;
  - minimálna náplň (približne 1 kg): polovičné množstvo pracieho prostriedku použitého pre plnú náplň;
- tvrdosti vody vo vašom regióne (informácie si vyžiadajte od vodární): mäkká voda si vyžaduje menej pracích prostriedkov ako tvrdá voda.

Poznámky:

Predávkovanie pracieho prostriedku spôsobuje nadmernú tvorbu peny a zníženie účinnosti prania.

Ak práčka zistí nadmernú tvorbu peny, môže to zabránit' odstreďovaniu.

Používanie nedostatočného množstva pracích prostriedkov môže spôsobit':
šednutie bielizne, tvorbu vodného kameňa na stenách bubna a na ohrevnom telese.

Keď používate koncentrované aviváže prostriedky, prilejte vodu do príslušnej priehradky, po značku "**MAX**".

Aby ste predišli problémom s rovnomerným uvoľňovaním vysoko koncentrovaných práškových alebo tekutých pracích prostriedkov, používajte špeciálnu guličku alebo nádobku, ktorá sa dodáva s pracím prostriedkom a vložte ich priamo do bubna.

TABUĽKA TVRDOSTI VODY

TRIEDA TVRDOSTI VODY	CHARAKTERISTIKY	NEMECKY °dH	FRANCÚZSKY °fH	ANGLICKY °eH
1	mäkká	0-7	0-12	0-9
2	stredná	7-14	12-25	9-17
3	tvrdá	14-21	25-37	17-26
4	veľmi tvrdá	viac ako 21	viac ako 37	viac ako 26

Dávkovanie pracích prostriedkov a aviváżnych prostriedkov

Zásuvka má tri alebo štyri priehradky, v závislosti od modelu.
Prací prostriedok nasypte:

- Práškový prací prostriedok na predpranie a hlavné pranie
- Práškový prací prostriedok na hlavné pranie bez predprania
- Zmäkčovadlá tkanín a škrob, najviac po značku “**MAX**”.
- Bielidlo s obsahom chlóru, neprekračujte značku “**MAX**”. (iba pre modely so štyrmi priehradkami)
- Odstraňovače škvŕn
- Zmäkčovadlo vody (trieda tvrdosti vody 4)
- Škrob (rozpustený vo vode)

Dávajte pozor, aby ste pri napĺňaní neprekročili značku “**MAX**”.
Pri programoch s predpraním nepoužívajte tekuté pracie prostriedky.
U programov bez predprania a s teplotami od studenej po 40° C, odporúčame používat' tekuté pracie prostriedky v priehradke **II** pre hlavné pranie, aby ste predišli bielym zvyškom na bielizni.

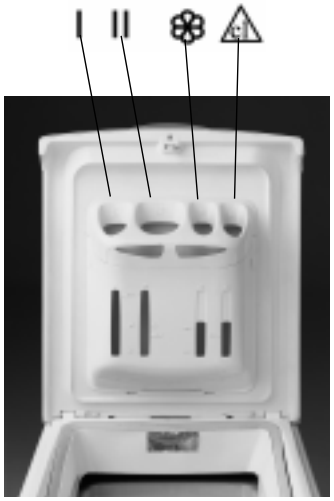

ČISTENIE FILTRA

Spotrebič je vybavený samočistiacim čerpadlom. Filter zachytáva predmety ako gombíky, mince, spony a pod., ktoré sa uvoľnili z bielizne počas prania.

1. Odpojte spotrebič z elektrickej siete.
2. Otvorte kryt filtra pomocou mince.
3. Podložte pod neho nádobku.
4. Otočte filter pomaly smerom vľavo, kým zárez nebude vo vertikálnej polohe; ešte ho nevyberajte.
5. Počkajte, kým vytečie všetka voda.
6. Teraz filter úplne vyskrutkujte a vyberte ho.
7. Vyberte z filtra všetky cudzie predmety.
8. Skontrolujte, či sa obežné koleso čerpadla (v priestore za filtrom) môže voľne otáčat'.
9. **Vložte filter späť a úplne ho zaskrutkujte smerom vpravo (kým nie je zárez v horizontálnej polohe).**
10. Nalejte do práčky na bubon 0,5 litra vody a skontrolujte, či filter dobre tesní.
11. Zatvorte kryt filtra.
12. Zapojte spotrebič späť do elektrickej siete.

Skontrolujte filter, ak spotrebič správne nevypúšťa vodu alebo ak sú problémy pri žmýkaní.

Spotrebič má bezpečnostnú poistku, ktorá práčku zastaví pred každým naplnením, keď nebola úplne vypustená voda z vnútra práčky v predchádzajúcej časti pracieho programu.

Filter kontrolujte pravidelne, dva alebo trikrát ročne, podľa potreby ho vyčistite.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: pred vyčistením filtra sa presvedčte, či sa voda ochladila.

VYPUSTENIE ZVYŠNEJ VODY

Kedy sa vypúšťa zvyšná voda (problém s odčerpaním vody)?

- Pred prepravovaním (presúvaním) práčky.
- Ak je spotrebič umiestnený v miestnosti s teplotami pod nulou. V tomto prípade je najlepšie vypustit' vodu z práčky po každom praní.

1. Spotrebič vypnite a odpojte ho z elektrickej siete.

2. Zatvorte ventil prívodu vody, odpojte prívodnú hadicu od práčky a nechajte vodu vytiect' do vaničky.

3. Otvorte filter, nechajte vytiect' vodu do malej plochej nádoby a filter zatvorte.

4. Uvoľnite odtokovú hadicu, potom otvorte úchytky na zadnej strane spotrebiča (pozri šípku **A**).

5. Nechajte vytiect' zvyšnú vodu do plochej nádoby.

6. Počkajte, kým sa prúd vody nezastaví.

7. Upevnite odtokovú hadicu znovu úchytkami **A** a pripojte ju späť k umývadlu.

8. Napojte späť prívodnú hadicu a spotrebič pripojte k sieti.

Dôležité upozornenie:

- Po vypustení zvyšnej vody naskrutkujte prívodnú hadicu k ventilu rukou. Skontrolujte, či sú prípojky práčky vodotesné úplným otvorením prítokového ventilu vody.

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

Zásuvka na prací prostriedok

1. Stlačte tlačidlá na stranách zásuvky.

2. Potiahnite zásuvku smerom dopredu a vyberte ju.
V zásuvke môže zostat' malé množstvo vody. Odporúčame Vám ošetrovat' zásuvku, keď je vo zvislej polohe.

3. Zásuvku umyte pod prúdom tečúcej vody.
Môžete vybrat' a vyčistit' a viečka násosky.

4. Vložte viečka násosky späť do násypky (ak ste ich vybrali).
Presvedčte sa, že dobre zapadli.

5. Vložte zásuvku späť tak, že umiestnite spodné zarážky do otvorov veka práčky a čap pod oboma hornými tlačidlami zaklapne.
Poznámka: presvedčte sa, či je násypka na prací prostriedok správne umiestnená.

Filter v prívodnej hadici

Kontrolujte a čistite pravidelne (aspoň dva až trikrát ročne).

1. Odpojte spotrebič z elektrickej siete.
2. Zatvorte ventil prívodu vody.
3. Odskrutkujte hadicu z prívodného ventilu.
4. Opatrne vyčistite filter umiestnený na konci hadice, bez montáže, napr. zubnou kefkou.
   Poznámka: u spotrebičov vybavených hadicou typu "**A**", ho nesmiete ponorit' do vody.
5. Naskrutkujte ohybnú hadicu späť na ventil prívodu vody rukou. Nepoužívajte kliešte (nebezpečenstvo prasknutia spojky).
6. **Otvorte ventil prívodu vody a ubezpečte sa, či sú spojenia vodotesné.** (na prívodnom ventile a na práčke).
7. Spotrebič zapojte späť do zásuvky elektrickej siete.

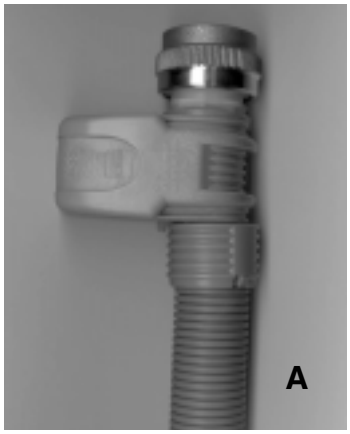

Vybratie predmetu, ktorý spadol medzi bubon a stenu práčky

Ak nejaký predmet nepozornost'ou spadol medzi bubon a stenu práčky, môžete ho vybrat' vďaka plastovému rebru, ktoré sa dá vybrat':

1. Odpojte spotrebič z elektrickej siete.
2. Vyberte z bubna bielizeň.
3. Zatvorte dvierka bubna a otočte ho o pol otáčky.
4. Použitím skrutkovača stlačte plastový hrot rebra a posuňte rebro zľava doprava.
5. Plastové rebro spadne do bubna.
6. Otvorte bubon: cez otvor vnútri bubna môžete predmet vybrat'.
7. Založte plastové rebro späť zvnútra bubna: Umiestnite plastový hrot nad otvor na pravej strane bubna.
8. Potom posuňte plastové rebro sprava doľava, kým nezapadne.
9. Zatvorte bubon, otočte ho o pol otáčky a skontrolujte, či všetkých 6 záchytných bodov rebra sa správne upevnilo na bubon.
10. Spotrebič zapojte späť do zásuvky elektrickej siete.

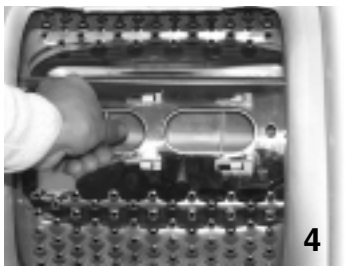

Povrch práčky a ovládací panel

- Na čistenie práčky používajte bežné čistiace prostriedky pre domácnost' (nepoužívajte abrazívne prípravky alebo rozpúšt'adlá).
- Vyutierajte mäkkou handričkou.

Tesnenie veka

- Z času na čas vytrite vlhkou handričkou.

Prívodná hadica (hadice)

- Hadicu pravidelne kontrolujte, či sa neláme alebo nepraská. V prípade potreby ju vymeňte.

PRÍRUČKA NA ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV

Tento spotrebič je vybavený bezpečnostnými funkciami, ktoré zist'ujú poruchy už v prvých štádiách a primerane zasiahnu.

Často sú poruchy tak malé, že je možné odstránit' ich v krátkom čase.

Spotrebič sa nezapne, nerozsvieti sa žiadna kontrolka.

Skontrolujte, či:

- Spotrebič je zapojený do elektrickej siete;
- bol vybraný program;
- program bol zapnutý;
- ventil prívodu vody je otvorený.

Práčka sa počas programu zastaví.

Skontrolujte, či:

- je stlačené tlačidlo funkcie “Odloženie žmýkania”: zrušte túto voliteľnú funkciu;
- ventil prívodu vody je otvorený;
- čerpadlo / filter sú zablokované (pozri “Vybratie filtra”);

Voda sa neprivádza, alebo prívod nie je dostatočný.

Skontrolujte, či:

- ventil prívodu vody je úplne otvorený a či je tlak prívodu vody dostatočný;
- prívodná hadica je zalomená;
- sitkové filtre sú upchaté (pozri “Starostlivost' a údržba”/ “Sitkové filtre v prívodnej hadici”);
- prívodná hadica je zamrznutá.

Nastavte znovu želaný program a spustite ho, aby pokračoval v činnosti (pre tento program nepridávajte prací prostriedok).

Práčka nevypúšt'a vodu.

Skontrolujte, či:

- odtoková hadica je zalomená (pozri “Pokyny na inštaláciu”);
- čerpadlo / filter nie sú zablokované (pozri “Vybratie filtra”);

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Pred vypustením nechajte vodu z prania vychladnút'.

- odtoková hadica je zamrznutá.

Nastavte znovu želaný program a spustite ho, aby pokračoval v činnosti (pre tento program nepridávajte prací prostriedok).

Ak sa porucha objaví znovu, zavolajte servis (pozri “Servis”).

- je stlačené tlačidlo funkcie “Odloženie žmýkania”: zrušte túto voliteľnú funkciu.

Zvyšky pracích alebo aviváž nych prostriedkov v zásuvke na prací prostriedok na konci prania.

Skontrolujte, či:

- násoska je správne umiestnená a či je čistá (pozri “Starostlivost' a údržba”);
- dodávka vody je dostatočná. sitkové filtre by mohli byt' upchaté (pozri “Starostlivost' a údržba” / “Sitkové filtre v prívodnej hadici”).

Silné vibrácie práčky počas odstreďovania.

Skontrolujte, či:

- spotrebič je vo vodorovnej polohe a či pevne stojí na všetkých nožičkách (pozri “Pokyny na inštaláciu”);
- boli odstránené prepravné skrutky a prepravná lišta. Pred zapnutím spotrebiča musia byt' odstránené prepravné skrutky a prepravná lišta (pozri “Pokyny na inštaláciu”) a 4 skrutky majú byt' zaskrutkované na zadnom paneli.

Bielizeň je zle vyžmýkaná.

Skontrolujte, či:

- spotrebič obsahuje systém na zist'ovanie a korekciu nerovnováhy (v závislosti od modelu).
- Ak sú v práčke jednotlivé t'ažké kusy bielizne (koberček do kúpeľne, župan a pod.), tento systém môže automaticky znížit' rýchlost' otáčok žmýkania, aby sa predišlo poškodeniu spotrebiča. Môže prípadne prerušit' úplne cyklus žmýkania po niekoľkých spusteniach žmýkania, ak je nerovnováha veľmi veľká;
- ak je bielizeň na konci žmýkania veľmi mokrá, pridajte niekoľko kusov bielizne, aby sa náplň vyvážila a zopakujte cyklus žmýkania;
- nadmerné množstvo peny môže vyvolat' prerušenie odstreďovania. Používajte menšie množstvo pracieho prostriedku.

Skontrolujte, či:

- sa voľne otáča rotor čerpadla (pozri “Vybratie filtra”);
- veko bolo otvorené počas programu prania jemnej bielizne alebo vlny. Zatvorte veko a nastavte program žmýkania.

SERVIS

Skôr, ako sa spojíte s Popredajným servisom:

1. Pokúste sa problém odstrániť (Pozri “Príručka na odstraňovanie problémov”).
2. Zapnite program znovu a skontrolujte, či sa chyba odstránila.
3. Ak porucha práčky pretrváva, zavolajte servis.

Uveďte tieto informácie:

- Charakter problému.
- Presný model spotrebiča.
- Servisný kód (číslo nasledujúce po slove SERVICE).

SERVICE 0000 000 00000

Štítok s údajmi pre servis je na kryte filtra na zadnej strane práčky.

- Vašu celú adresu.
- Vaše telefónne číslo a smerový kód. Prednostne zavolajte servis predajcu,
- od ktorého ste spotrebič kúpili.

PREPRAVA A MANIPULÁCIA SO SPOTREBIČA

1. Odpojte spotrebič z elektrickej siete.
2. Zatvorte ventil prívodu vody.
3. Odpojte prívodnú a odtokovú hadicu na vodu.
4. Vypustite z hadíc a z práčky zvyšnú vodu (pozri “Vypustenie zvyšnej vody”). Počkajte, kým voda vychladne, aby ste predišli nehodám.
5. Aby ste spotrebič ľahšie premiestnili, potiahnite trochu rukou rukoväť umiestnenú na spodnej prednej časti (na niektorých modeloch) a do konečnej polohy ju posuňte nohou. Potom zatlačte rukoväť späť do pôvodnej, stabilnej polohy.
6. Práčku prepravujte vo zvislej polohe.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Spotrebič nepoužívajte, kým je rukoväť vytiahnutá.

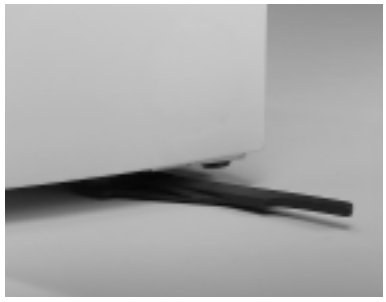

INŠTALÁCIA

Odstránenie prepravnej lišty

Spotrebič je upevnený prepravnou lištou, aby sa predišlo možnému poškodeniu počas prepravy.
Pred použitím spotrebiča MUSÍTE odstránit' prepravnú lištu zo zadnej strany.

1. Odskrutkujte dve skrutky **A** a štyri skrutky **B** plochým skrutkovačom alebo kľúčom na šest'hranné matice č. 8.
2. Odstráňte prepravnú lištu.
3. Umiestnite späť štyri vonkajšie skrutky **B** na znovu ich pritiahnite.
4. Vyberte dve príchytky **C** z držiaka hadice a vsuňte ich do otvorov na spotrebiči **D**.

Poznámka: nezabudnite zaskrutkovat' späť a pritiahnut' štyri vonkajšie skrutky B.

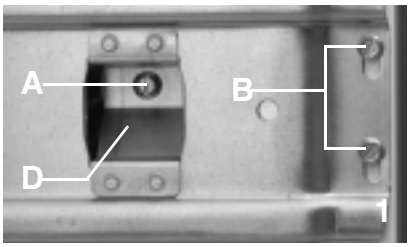

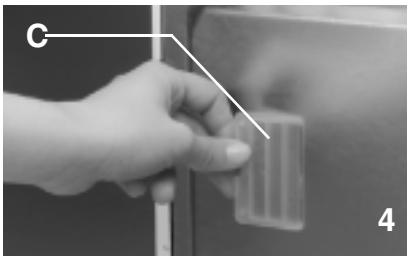

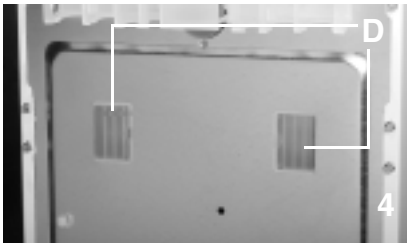

Nastavte nožičku

Práčku umiestnite na pevnú a rovnú podlahu, v blízkosti elektrickej zástrčky a prípojok na prívod a odvod vody.

Ak podlaha nie je rovná, upravte nastavovaciu nožičku (nevkladajte kúsky dreva, kartón a pod. pod nožičky):

1. Povoľte prítlačnú maticu použitím dodávaného kľúča.
2. Ručným otáčaním nastavte výšku nožičky.
3. Prítlačnú maticu opät' zatiahnite otáčaním proti smeru pohybu hodinových ručičiek.

Skontrolujte, či všetky nožičky správne dosadajú na podlahu a skontrolujte, či je spotrebič v dokonale vodorovnej polohe a stabilný (použite liehovú vodováhu).

Na umiestnenie spotrebiča je potrebný priestor široký 40 cm a hlboký 63 cm.

Poznámka: ak nainštalujete práčku na podlahu s hrubým kobercom, nastavte nožičky tak, aby bol pod spotrebičom dostatočný voľný priestor na prúdenie vzduchu.

Pripojenie prívodnej hadice.

1. Opatrne, rukou naskrutkujte prívodnú hadicu k prívodnému ventilu vody.
2. Presvedčte sa, že na hadici nie sú záhyby.
3. Skontrolujte, či sú prípojky práčky vodotesné úplným otvorením prítokového ventilu vody.

Ak je hadica veľmi krátka, vymeňte ju za vysokotlakovú hadicu dostatočnej dĺžky (minimálny tlak 1000 kPa, podľa normy EN 50084).

Pravidelne kontrolujte hadicu, či sa neláme alebo nepraská. Ak je to potrebné, vymeňte ju.

Práčku môžete pripojit' aj bez spätného ventilu.

Systém Water Stop - proti vytopeniu

(v závislosti od modelu)

- Naskrutkujte prívodnú hadicu k prívodnému ventilu vody. Otvorte úplne prívod vody a skontrolujte, či spoje na práčke a na ventile sú vodotesné.
- Spotrebič nesmie byt' napojený na zmiešavací ventil prívodu vody z ohrievača vody bez tlaku!
- V prívodnej hadici a plastovej prípojke sú elektrické súčiastky: hadicu neskracujte ani neponárajte plastový kryt do vody.
- Pri poškodení ohybnej hadice okamžite odpojte spotrebič z elektrickej siete a hadicu vymeňte.

Ak je ohybná hadica veľmi krátka, vymeňte ju za hadicu “Water Stop” - proti vytopeniu, dlhú 3 m (dostanete v prevádzkach servisu alebo u predajcu). Tento úkon môže vykonat' výhradne zaškolený pracovník servisu.

Pripojenie odtokovej hadice

1. Zveste odtokovú hadicu z ľavej a pravej spojky, pozri šípku A na obrázku.

Dôležité upozornenie:

<u>NEUVOĽŇUJTE úchytku odtokovej hadice na ľavej strane, pozri šípku B na obrázku.</u> V opačnom prípade hrozí únik vody a obarenie horúcou vodou.

2. Upevnite dielec v tvare “U” (**C**) k voľnému koncu odtokovej hadice.
3. Pripojte odtokovú hadicu k sifónu odtoku umývadla alebo ju preveste cez okraj umývadla pomocou dielca v tvare “U”.
   Malé umývadlá na ruky nie sú vhodné.
   Okraj umývadla nesmie byt' vyššie ako 100 cm od podlahy.

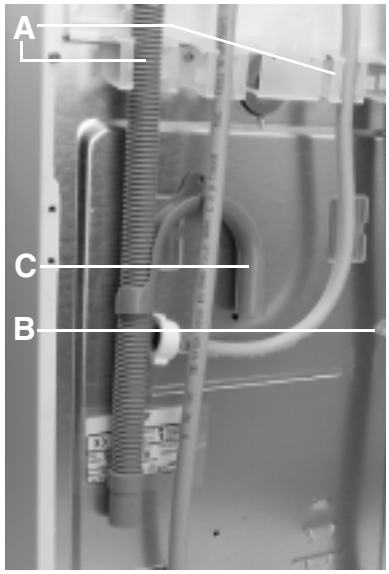

Ak je hadica krátka nadpojte hadicu ohybnou hadicou tej istej veľkosti a spoj zaistite skrutkovacími hadicovými sponami.
Maximálna celková dĺžka odtokovej hadice: 2,50 m.
Maximálna výška odtoku (dielec v tvare “U”): 100 cm.
Minimálna výška odtoku: 55 cm.

Dôležité upozornenie:
Presvedčte sa, že na hadici nie sú slučky a urobte také opatrenia, aby hadica počas prania nespadla.